


Udskiftning af COMBI+ beholder

- 1 Tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Lad Quooker hanen stå åben, indtil vandet er koldt.
- 3 Luk hanen på sikkerhedsventilen.
- 4 Kontroller at trykket i Quookeren væk ved at åbne Quooker hanen.
Hvis det er i orden, kommer der nu ikke længere vand ud.
- 5 Frakobl de tre slanger på COMBI beholderen, tag LED-ledningen af og fjern beholderen.

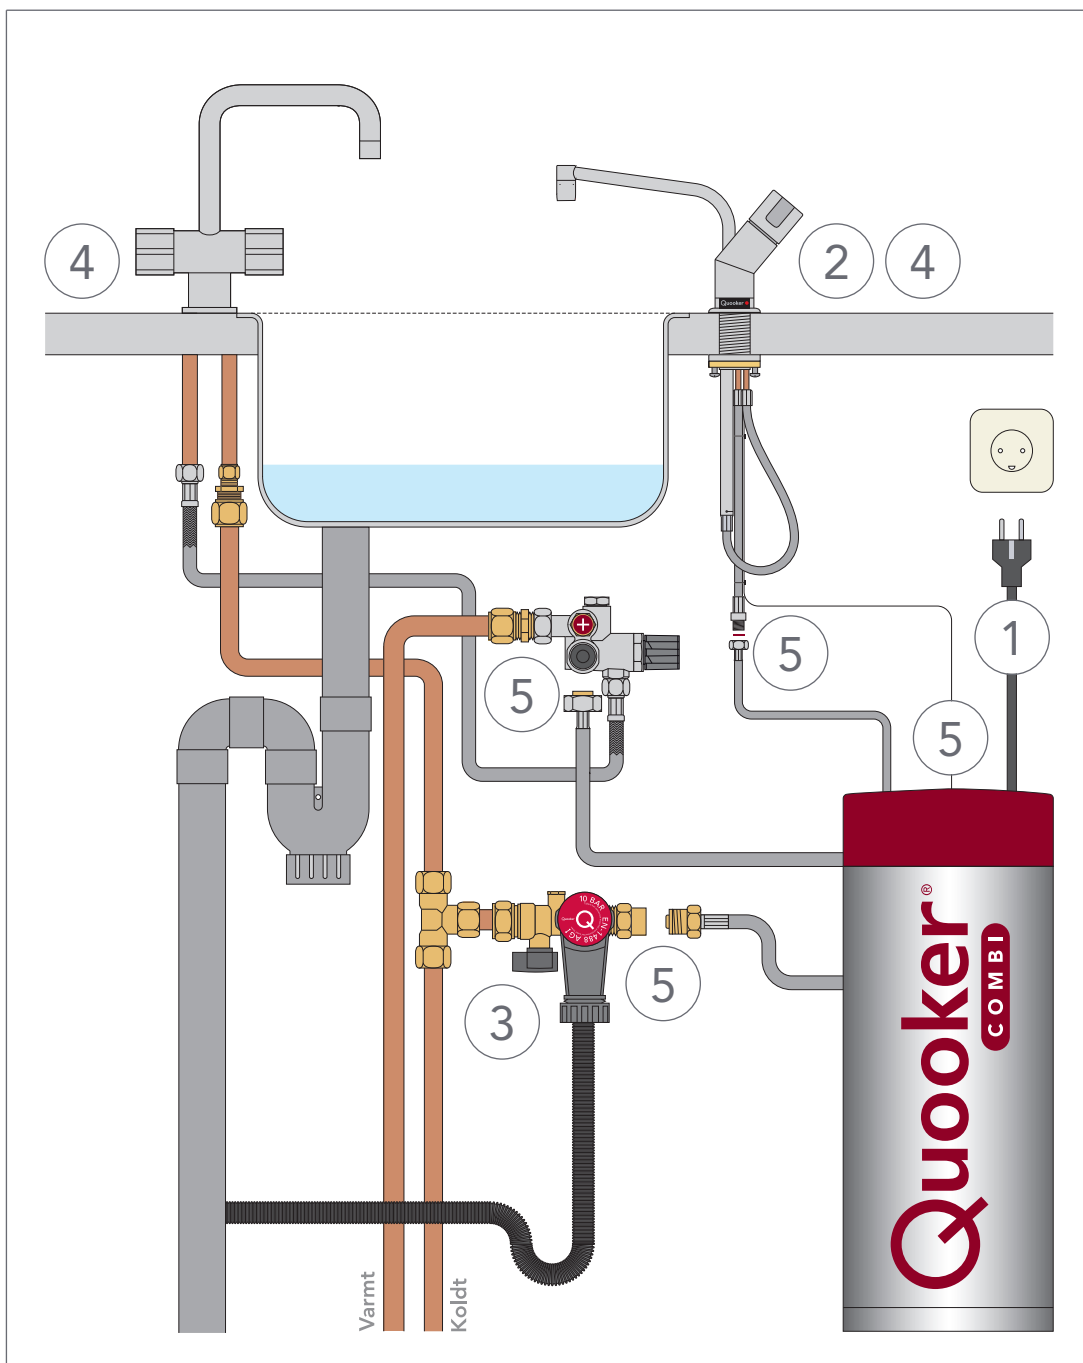

- 6 Sæt den nye beholder på plads og kobl fremløbsslangen på beholderen til sikkerhedsventilen. Derefter kobles returløbsslangen på beholderen til blandingsventilen. OBS! Disse koblinger kræver ingen pakning, det er klemringsforskrutninger.
- 7 Kobl slangen til kogende vand, med pakningsring, til Quooker hanen.
- 8 Åbn for Quooker hanen. Åbn hanen på sikkerhedsventilen. Kontroller for utætheder. Skyl Quookeren igennem nogle minutter, indtil vandet er rent og klart. I begyndelsen kommer der noget sort vand ud. Det er aktivt kulstof fra filteret, som er fuldstændigt uskadeligt.
- 9 Sæt stikket i en stikkontakt, sæt LED-ledningen i og tænd for Quookeren.

OBS!

Sæt først stikket i stikkontakten, når Quookeren er blevet gennemskyllet med vand, så tørkogning undgås. Når Quookeren er opvarmet igen, er den klar til brug. Perlatorsien i hanen skal af og til skrues af, så den kan afkalkes i eddike eller afkalkningsmiddel. Hvis du stadig har spørgsmål efter at have læst denne brugsanvisning, kan du kontakte vores serviceafdeling på telefon +45 70252040.

